




## ISOLOIR DE VOTE : NOTICE DE MONTAGE AVEC PANNEAUX PA01

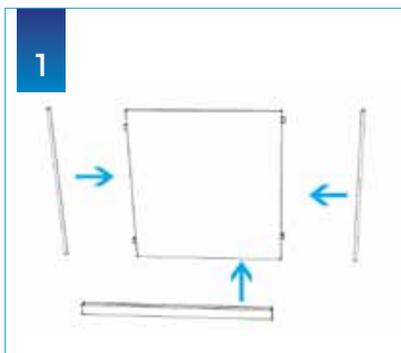


1 Sur un panneau, clipsez 2 tubes mâles et insérez une plinthe de protection sur le bas.

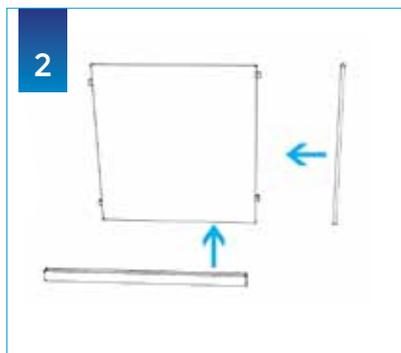


2 Prendre deux autres panneaux sur lesquels vous clipsez un tube mâle et une plinthe.

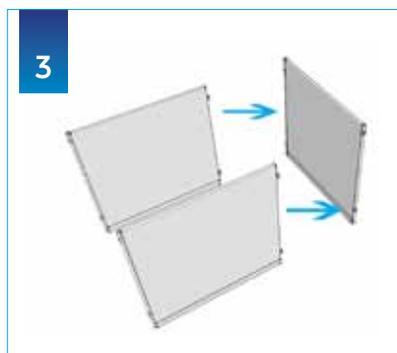

3 Clipsez les 2 panneaux sur le premier panneau monté.

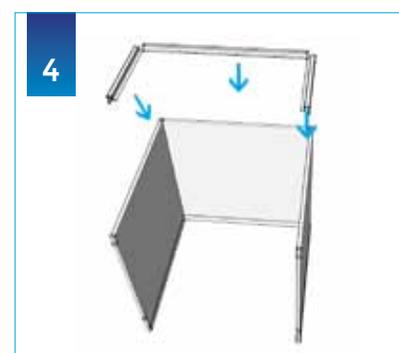


4 Placez les supports tablette sur le panneau dans le fond.

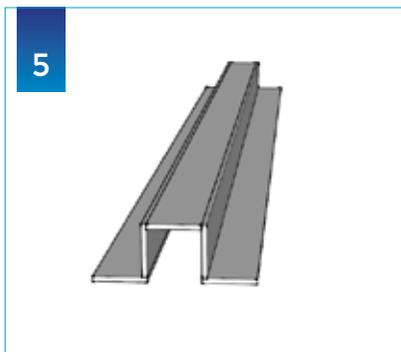


5 Si vous accolez plusieurs isoaloirs, utilisez le double support tablette du côté de l'accellement.



6 Vissez 4 tubes femelles aux coins de l'isoloir.

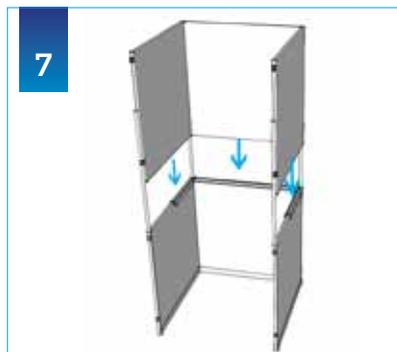

7 Clipsez 3 panneaux entre les 4 tubes.

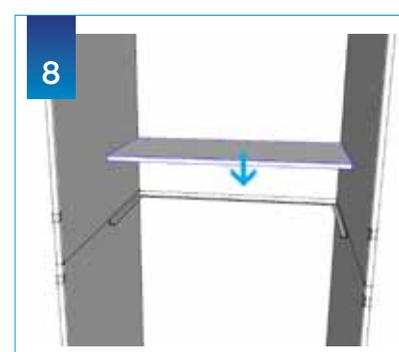

8 Posez la tablette dans le fond sur les supports.

**Clip France-Benelux**


Zoning Industriel de Naninne,  
Rue Pieds D'Alouette 39  
B-5100 Naninne - Namur  
Belgique

T. +32 (0) 81 40 28 39  
E. info@clipdisplay.fr


[www.clipdisplay.fr](http://www.clipdisplay.fr)

**clip**  
exhibition and display


## ISOLOIR DE VOTE : NOTICE DE MONTAGE

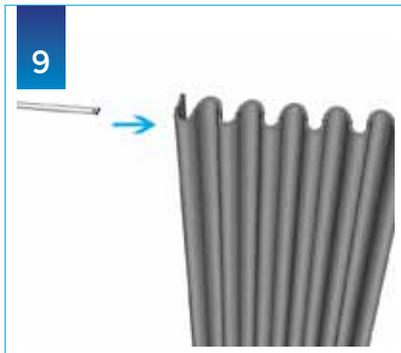

Faites glisser la tringle dans le rideau.

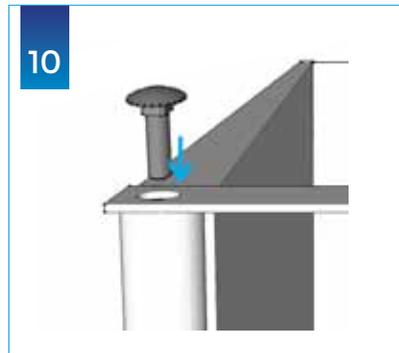

Placez la tringle sur les tubes avant de l'isoloir et insérer la vis pour la fixation.

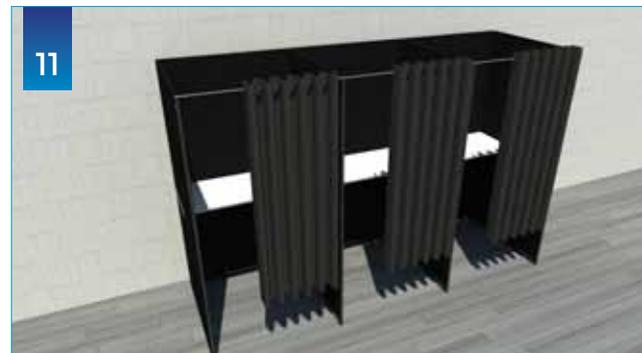

Votre isoloir est prêt à l'emploi.

### Clip France-Benelux

Zoning Industriel de Naninne,  
Rue Pieds D'Alouette 39  
B-5100 Naninne - Namur  
Belgique

T. +32 (0) 81 40 28 39  
E. [info@clipdisplay.fr](mailto:info@clipdisplay.fr)

[www.clipdisplay.fr](http://www.clipdisplay.fr)

**clip**  
exhibition and display